

Instrukcja złożenia szyny karnisza

Przed rozpoczęciem montażu należy bezwzględnie zapoznać się z załączoną instrukcją złożenia szyny oraz instrukcją konfiguracji i obsługi silnika!

Po rozpakowaniu szynę należy złożyć i skrócić za pomocą złączki, która jest już wsunięta w grzbiet szyny. (Jeśli szyna karnisza jest jedną całością pomijamy tę czynność.) Składając szynę należy postępować ostrożnie aby nie uszkodzić paska zębatego. Pętlę paska zębatego zamyka się poprzez złączenie elementów wózka jezdnego ze sobą co zostało opisane i pokazane na zdjęciach A, B, C niniejszej instrukcji obsługi.

WAŻNE:

Po złożeniu szyny w całość a przed zamontowaniem silnika należy **sprawdzić czy szyna działa prawidłowo poprzez ręczne przesunięcie wózka jezdnego kilkakrotnie do końca szyny i z powrotem**. Wózek powinien dać się płynnie przesuwać i w żadnym momencie nie powinien haczyć ani stwarzać dużego oporu uniemożliwiającego płynny przesuw. Dopiero po sprawdzeniu można przystąpić do dalszych czynności montażowych.

Następnie trzeba przymierzyć karnisz na miejsce montażu i odznaczyć punkty mocowania zaczepów. Do zamontowanych zaczepów wpinamy szynę i przekręcamy dźwignie uchwytów do pozycji zamkniętej.


Jeśli szyna została już prawidłowo zamontowana można wpiąć silnik do głowicy i zablokować na miejscu poprzez przesunięcie plastikowej zasuwki.

Podłączyć zasilanie zgodnie z instrukcją.

Zaprogramować nadajnik lub podłączyć przełącznik postępując wg załączonej instrukcji. Karnisz jest gotowy do użycia.

Pozostaje zamontować zasłonę.


Zasłonę przypina się za pomocą plastikowych agrafek (są w zestawie). Firana lub zasłona powinna mieć wszytą pasmanteryjną taśmę usztywniającą. Brak taśmy może spowodować deformację lub nawet rozerwanie tkaniny. Zasłonę przypina się zarówno do ślizgaczy jezdnych jak i oczek w metalowych cięgnach, oraz plastikowych uchwytów nakładanych na głowice na końcu szyny. W opakowaniu są załączone 1 lub 2 plastikowe uchwyty na głowicę w zależności od typu wykonania (1 szt. w typie jednostronnym, 2 szt. w typie kurtynowym).

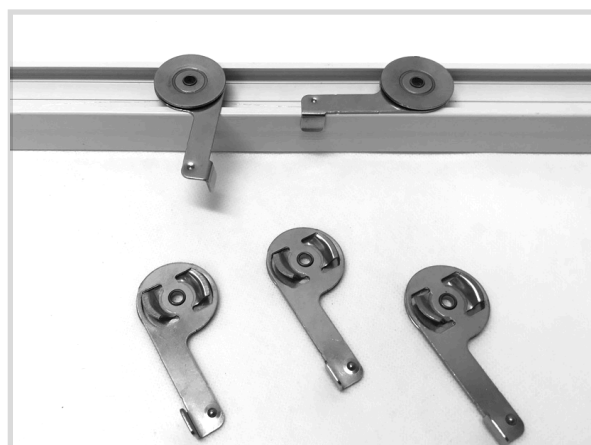


W zależności od typu zamówionych karniszy pokazane na zdjęciach elementy mogą się różnić od aktualnej kompletacji, służą jedynie jako podpowiedź do prawidłowego złożenia szyny w całość. Warto skorzystać z video-instrukcji na YouTube. Dostęp za pomocą dołączonego kodu QR.

Pierwszym krokiem po rozpakowaniu jest złożenie wózka jezdnego w całość co zamyka w prawidłowy sposób obwód paska zębatego w szynie i gwarantuje poprawne działanie karnisza.

Zdjęcia A i B przedstawiają stan wózka jezdnego rozpiętego dla celów transportowych. Należy wykręcić śrubkę mocującą (3) i zdemontować spinkę (4) zdjęcie B. Następnie zsuwamy ze sobą elementy (1 i 2), łączymy spinkę (4) i ponownie skręcamy śrubką (3). Prawidłowo złożony wózek jezdny pokazuje zdjęcie C.

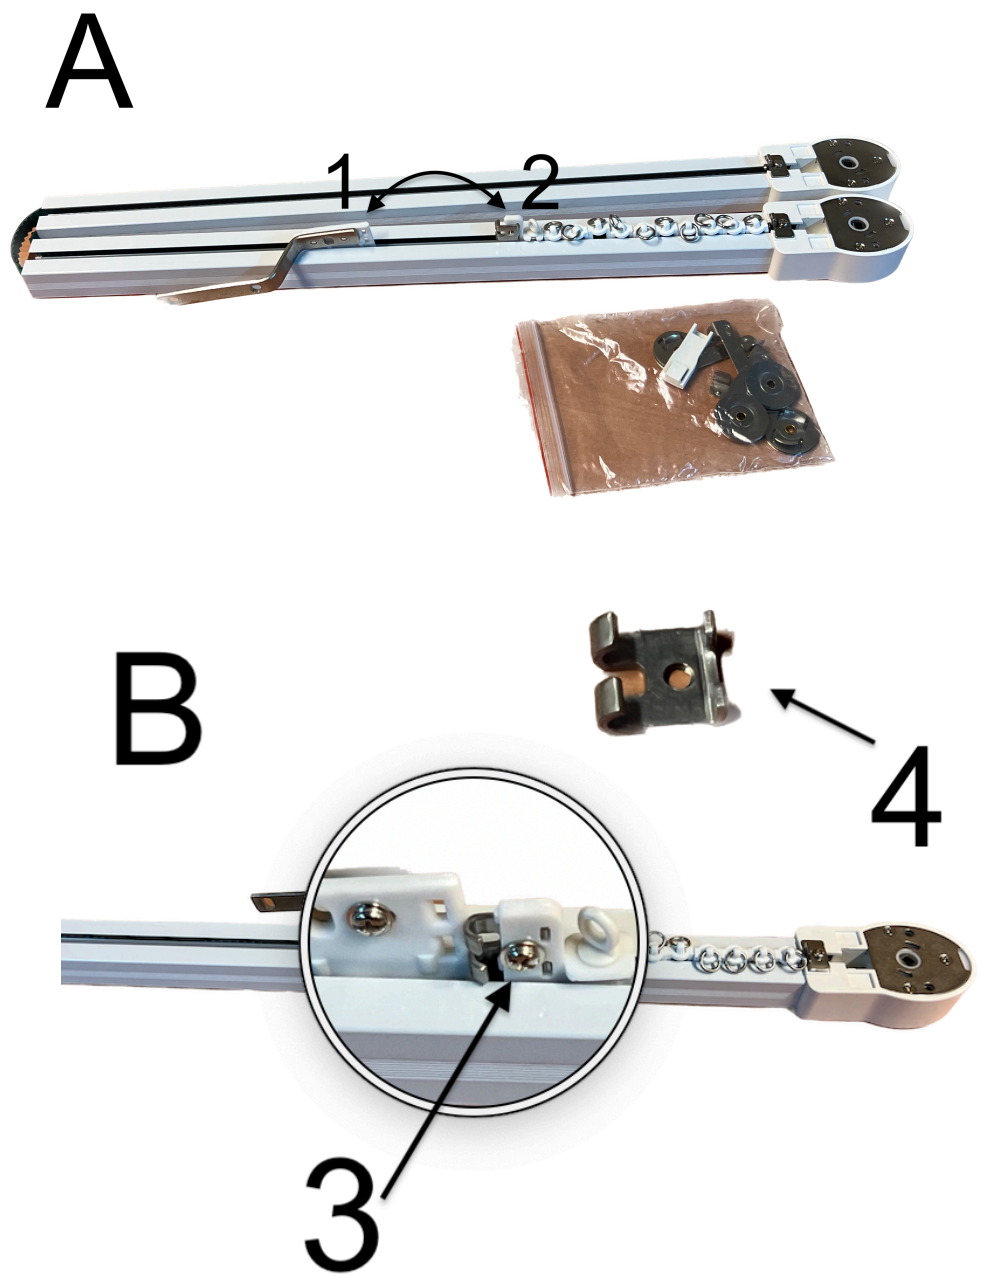


C

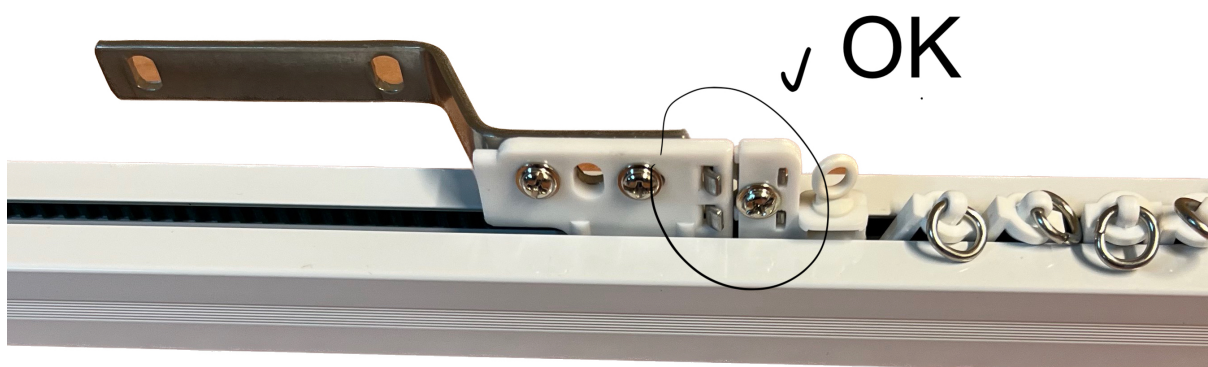

Po złożeniu wózka jezdnego w całość kolejnym krokiem jest złożenie szyny - szynę trzeba złożyć i skręcić za pomocą łącznika, który znajduje się w grzbiecie szyny, wsuwając łącznik po połowie w każdą z części szyny wózka jednego i dokręcając 4 śruby kontrolujące.

!!! Śruby dokręcamy śrubokrętem, lekko, z wyczuciem, nie stosując elektronarzędzi !!!

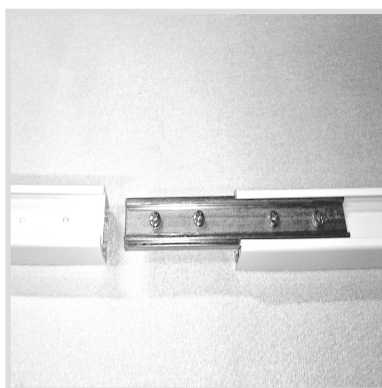

Firma TWOJE ROLETY, producent karniszy elektrycznych
ul. Białoleśka 233a, 03-253 Warszawa

<https://karnisze-elektryczne.pl>
sklep@twojerolety.eu

Tel. 606 833 300

Zeskanuj aparatem telefonu poniższy kod QR aby wyświetlić film pomocniczy na YouTube jak prawidłowo złożyć szynę karnisza w całość.

